Как использовать функцию медиа-сервера

Медиа-сервер позволяет создавать совместный доступ к музыке, видео и фотографиям на USB-устройстве хранения данных или внешнем жёстком диске, подключённому к вашему маршрутизатору, игровым консолям или медиа-проигрывателям в локальной сети.

НАСТРОЙКА:

Подключите USB-устройство хранения данных к USB-порту маршрутизатора TP-LINK и дождитесь, когда индикатор USB загорится зелёным.

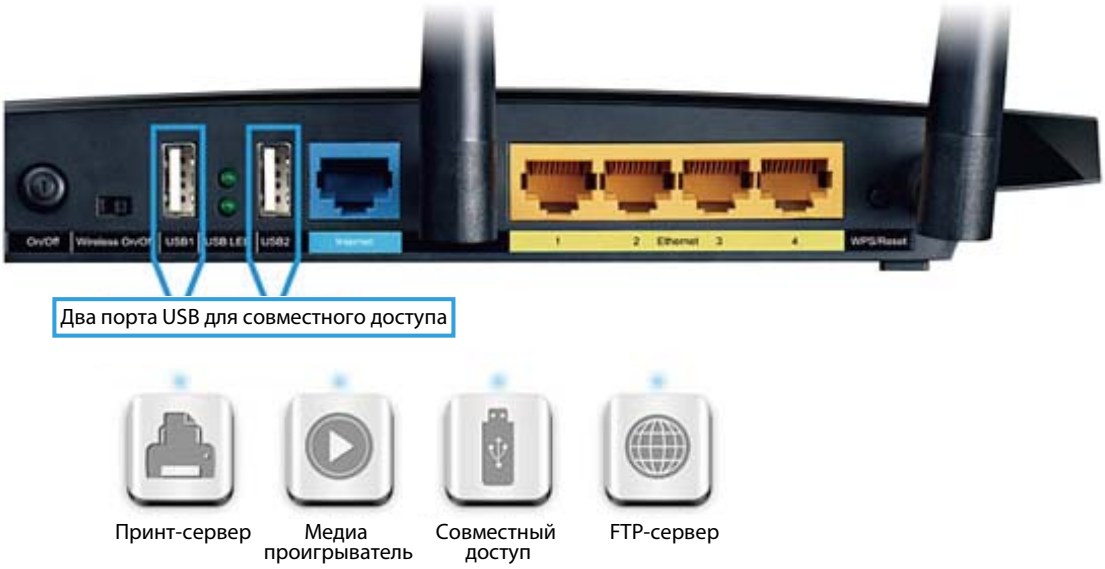

Вы можете настроить медиа-сервер, выполнив следующие шаги:

Шаг 1. Откройте веб-браузер (IE/Chrome/Firefox/Safari), введите **tplinklogin.net** в адресной строке и нажмите клавишу Enter.

Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль на странице авторизации и нажмите ОК для входа в маршрутизатор. *По умолчанию именем пользователя и паролем является **admin** (в нижнем регистре).*

Шаг 3. Выберите **Настройки USB -> Медиа-сервер** в меню слева.

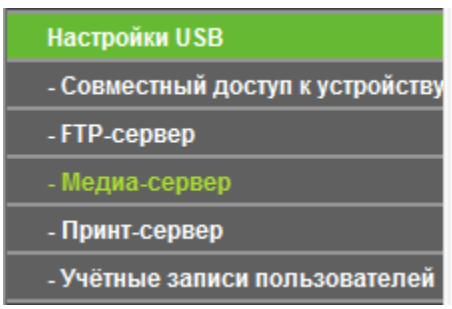

Шаг 4. Нажмите кнопку **Запустить**. *USB-устройство хранения данных должно быть определено до настройки медиа-сервера.*

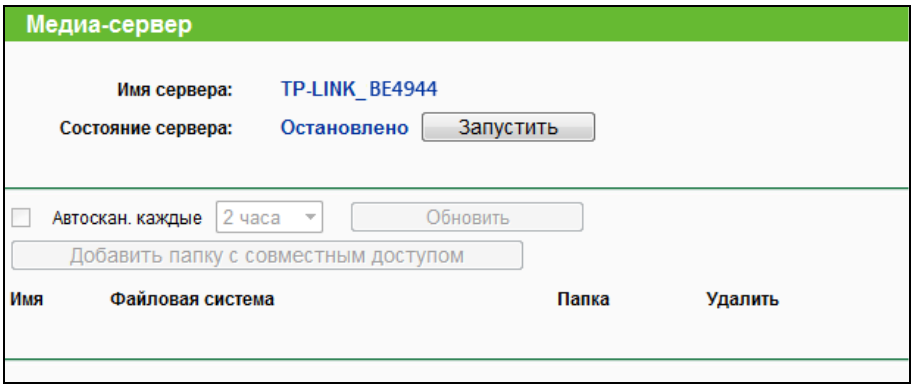

Шаг 5. Нажмите кнопку **Добавить папку с совместным доступом**. Выберите папки, к которым вы хотите организовать совместный доступ и нажмите **Сохранить**.

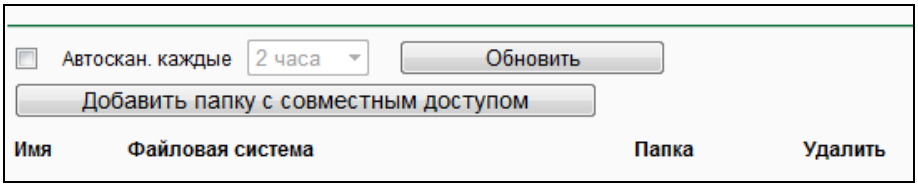

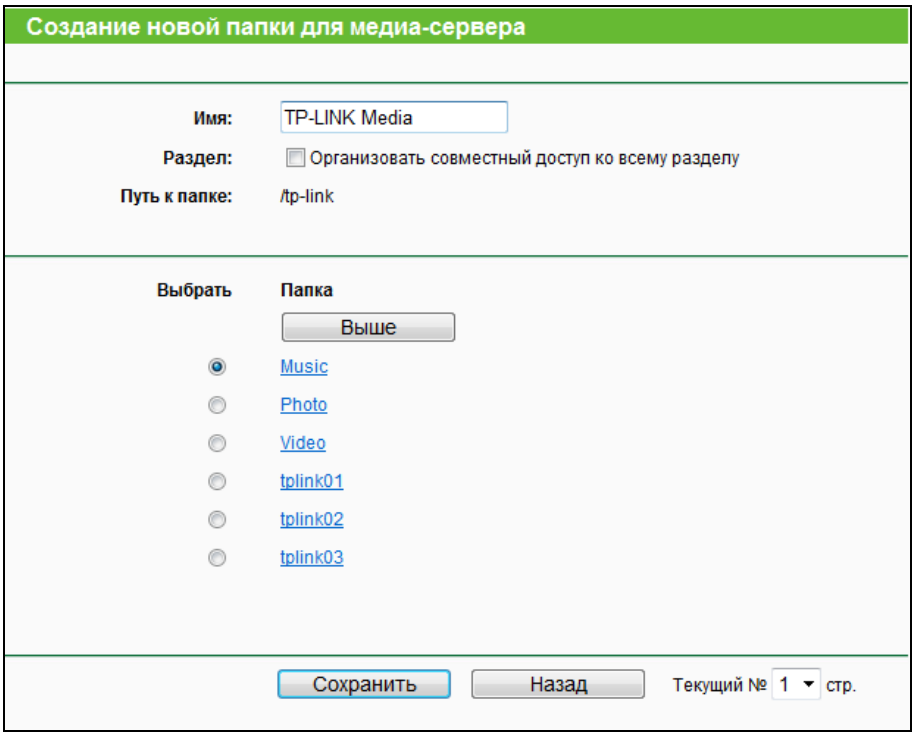

Шаг 6. Ваши папки с совместным доступом будут отображены на странице настроек медиа-сервера.

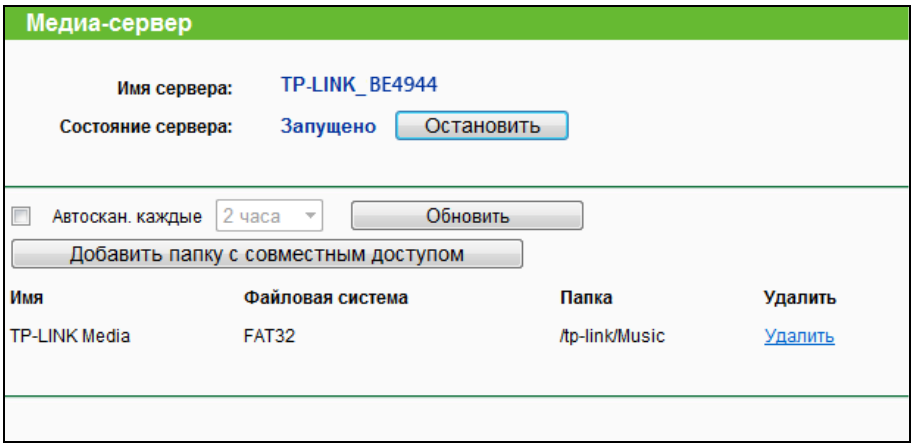

Доступ к медиа-серверу на PS3

Выберите раздел Search for Media Servers (Поиск медиа-серверов) под разделами Photo (Фото), Music (Музыка) или Video (Видео).

Медиа-серверы TP-LINK, к которым можно подключиться, будут отображены тут.

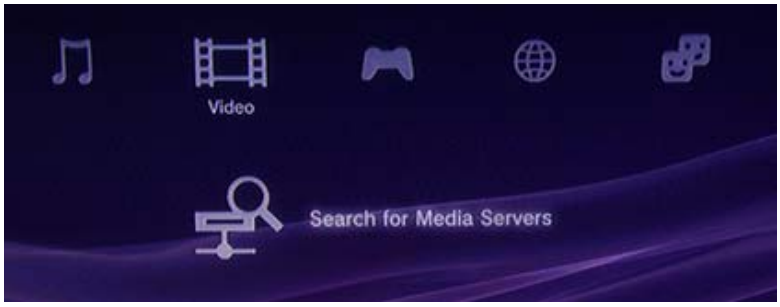

Доступ к медиа-серверу на XBOX360

Медиа-серверы TP-LINK, к которым можно подключиться, будут отображены в Video/Music/Picture Library (Библиотека Видео/Музыки/Изображений).

Доступ к медиа-серверу с помощью Windows Media Player (стандартного проигрывателя Windows)

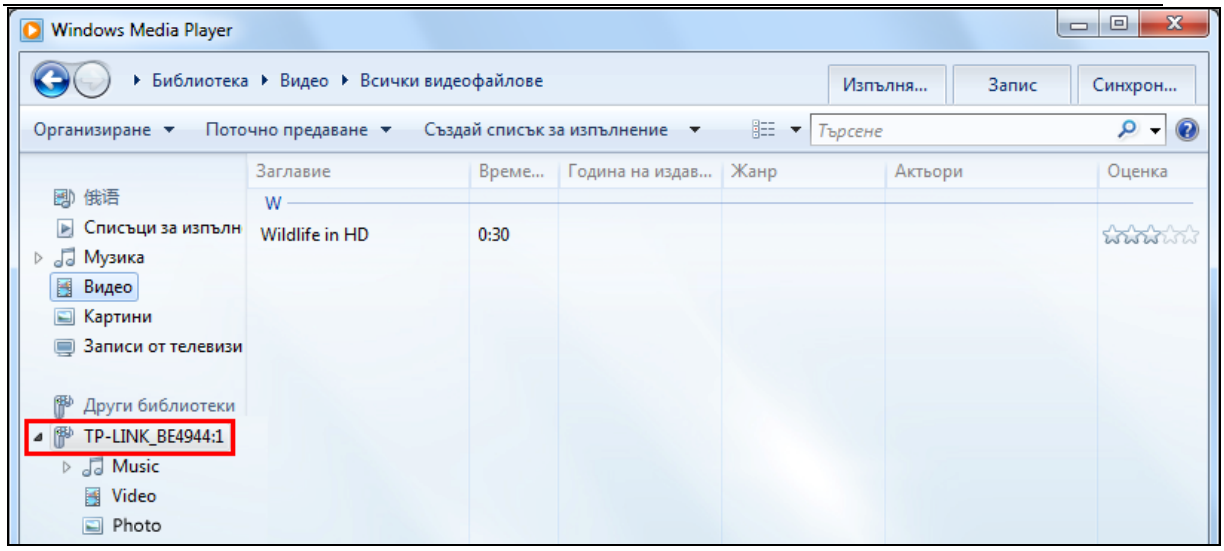

Примечание:

Некоторые USB-устройства хранения данных могут потребовать использования внешнего источника питания.